



Anleitung: **MERCEDES-  
BENZ Sprinter 3.5-T Bus  
(W906)** Scheibenwischer  
vorne wechseln

## ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

### **Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:

MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735),  
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 (906.731,  
 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906) 313 CDI 2.2 4x4  
 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906) 313 CDI 2.2  
 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906) 319 CDI /  
 BlueTEC 3.0 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus  
 (W906) 316 CDI 2.2 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T  
 Bus (W906) 324 3.5 (906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906)  
 311 CDI 2.2 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906)  
 315 CDI 2.2 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906)  
 310 CDI 2.2 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906)  
 316 1.8 (906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906) 311 CDI 2.1  
 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906) 315  
 CDI 2.2 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906)  
 318 CDI 3.0 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus  
 (W906) 316 CDI 2.2 (906.731, 906.733, 906.735)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung auf der Grundlage des Wechsels von diesem Autoteil an einem baugleichen Fahrzeug erstellt wurde.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: MERCEDES-BENZ E-Klasse Limousine (W211) E 270 CDI (211.016)


## Austausch: Scheibenwischer – MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906). AUTODOC-Experten empfehlen:

- Ersetzen Sie die vorderen Wischerblätter immer zusammen. Dies wird eine effiziente und gleichmäßige Reinigung der Windschutzscheibe sicherstellen.
- Verwechseln Sie nicht die Wischerblätter der Fahrer- und Beifahrerseite.
- Der Vorgang des Austauschs für beide Wischerblätter ist identisch.
- Achtung! Schalten Sie den Motor vor Beginn der Arbeiten ab – MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906).

## FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1

Schalten Sie die Zündung ein. Stellen Sie die Scheibenwischer in die Servicestellung.

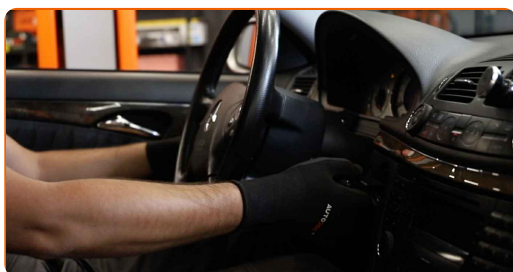

2

Schalten Sie die Zündung ab. Im Wartungsmodus befinden sich die Wischer in der oberen Position.




3

Bereiten Sie die neuen Scheibenwischer vor.




4

Ziehen Sie den Wischerarm von der Glasoberfläche bis zum Anschlag weg.

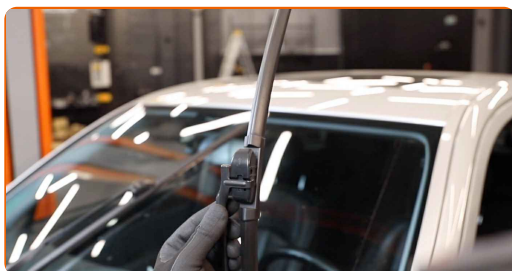

5

Drehen Sie das Wischerblatt um neunzig Grad. Entfernen Sie das Wischblatt vom Wischerarm.

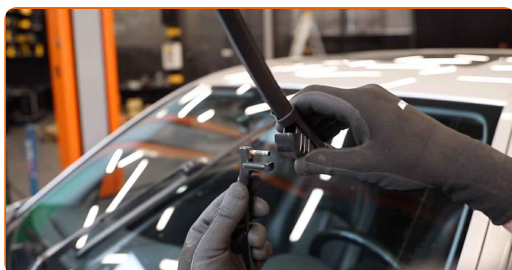

Austausch: Scheibenwischer – MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906).  
Tipp:

- Wenn Sie Wischblätter austauschen, treffen Sie Vorkehrungen, um zu verhindern, dass der federbelastete Wischerarm gegen die Scheibe schlägt.

6

Montieren Sie das neue Wischblatt und drücken Sie den Wischerarm vorsichtig runter auf die Scheibe.




**Austausch: Scheibenwischer – MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906).**  
AUTODOC-Experten empfehlen:

- Berühren Sie das Wischerblatt nicht an der Arbeitsgummikante, um eine Beschädigung der Graphitbeschichtung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Klingen-Gummistreifen fest am Glas entlang der gesamten Länge passt.

7

Schalten Sie die Zündung ein. Bringen Sie die Scheibenwischer wieder in die Ausgangsposition.

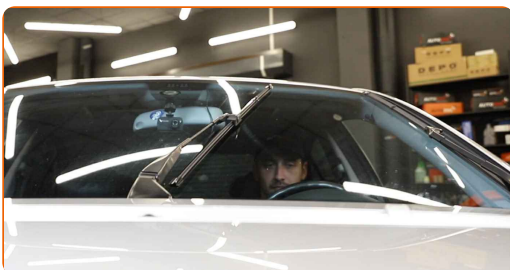

8

Nach der Installation überprüfen Sie die Leistung der Scheibenwischer. Die Blätter sollten sich nicht schneiden oder gegen die Windschutzscheibendichtung stoßen.



9

Schalten Sie die Zündung ab.

**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

## AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

SCHEIBENWISCHER: EINE GROSSE AUSWAHL

### HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.